

## Motorraum

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
1		Innenbeleuchtung	10A
2		Radio	15A
3		—	—
4		Nebelscheinwerfer	15A
5		Klimaanlage	10A
6		Fernlicht (rechts)	10A
7		Fernlicht (links)	10A
8		Abblendlicht (rechts)	10A
9		Abblendlicht (links)	10A
10		Heckleuchten (rechts)	10A
11		Heckleuchten (links)	10A
12		Nebelschlußleuchte	10A

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
13		Elektrische Einspritzanlage	20A
14		Warnblinkanlage	10A
15		Elektrische Scheibenheber	30A
16		Zündschalter	30A
17		Kühlerventilator	50A
18		ABS	60A
19	—	—	—
20		Sicherung (+B)	60A
21		Lichtmaschine	120A

Je nach Fahrzeugtyp sind einige Sicherungen nicht in Ihrem Fahrzeug vorhanden.


NOTFÄLLE

**HINWEIS**  
Im Sicherungskasten sind Ersatzsicherungen enthalten. Achten Sie stets auf die richtige Amperezahl.

**Fahrgastraum**

Amperezahl und Bezeichnung der betreffenden elektrischen Anlage befinden sich auf der Innenseite des Münzkastens im Fußbereich sowie auf der Sicherungskastenklappe im Motorraum.

**Amperezahlen der Sicherungen**

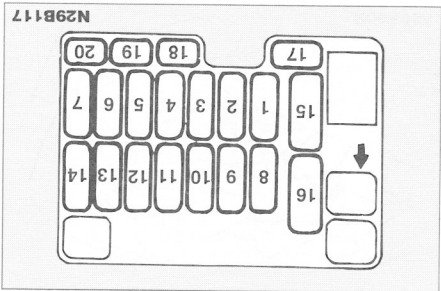

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
1	—	—	—
2	🔌	Zentralverriegelung	15A
3	🔌	Zündschalter	10A
4	🕒	Instrumente	10A
5	🔊	Hupe	10A
6	—	—	—
7	🔌	Relais	10A
8	STOP	Bremsleuchten	15A
9	↔	Blinkleuchten	10A
10	🚗	Rückfahrleuchten	10A

Je nach Fahrzeugtyp sind einige Sicherungen nicht in Ihrem Fahrzeug vorhanden.

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
11	📻	Radio	10A
12	🔌	Zigarettenanzünder	15A
13	🌧️	Windschutzscheibenwischer, -waschanlage	20A
14	🛑	ABS	10A
15	🔥	Heizung	30A
16	🔌	Heckscheibenheizung	30A
17	—	Ersatzsicherung	30A
18	—	Ersatzsicherung	10A
19	—	Ersatzsicherung	15A
20	—	Ersatzsicherung	20A